

# Návod na výměnu tkaniček

## obuvi FIRE HREO 3, FIRE EAGLE, FIRE EAGLE PRO



Černou tkaničku provlečte otvorem na chrániči **1**.



Tkaničku provlečte otvorem chrániče tak, abyste vytvořili smyčku. Ujistěte se, že jsou oba konce tkaničky stejně dlouhé **2**.



Provlečte oba konce tkaničky skrz poutka **3** na nártu.



Tkaničky provlečte dalšími otvory v chrániči **4** a následně protáhněte skrz poutka na nártu.




Sklopte chránič nártu a tkaničky přitáhněte **5**.



Provlečte tkaničky střídavě poutky na obou stranách obuvi **6**.



Oba konce tkaničky provlečte skrz upevňovací prvek **7** na jazyku.

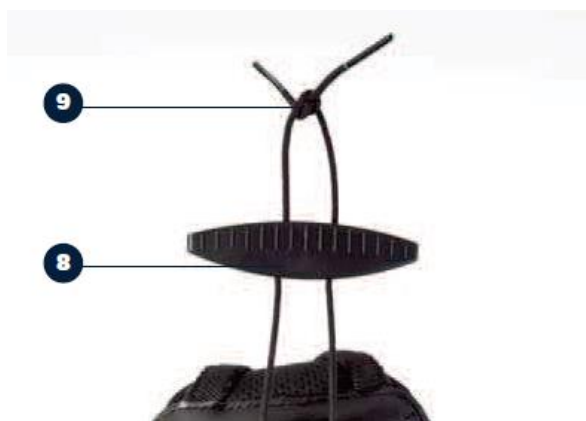

Dále navlečte držadlo **8** a uzlem zafixujte požadovanou délku **9**.



Nyní provlečte červenou tkaničku **10** černým poutkem tak, aby oba konce byly stejně dlouhé.



Provlečte červenou tkaničku přes boční poutka **11**.



Tkaničku protáhněte zbývajcími poutky **12** a protáhněte upevňovacím prvkem **13**.



Na závěr provlečte držadlem **14** a zafixujte uzlem na požadovanou délku.